


Ohjauskeskus EC 50

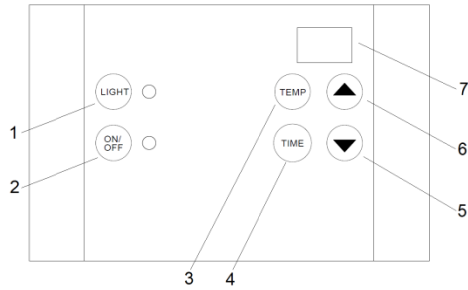

Toiminnot

- 1 = Saunavallo. 2 = Pälle/Pois. 3 = Lämpötilan asetus.
4 = Esivalinta-ajan asetus. 5 = Vähennä asetettavaa arvoa.
6 = Lisää asetettavaa arvoa. 7 = Näyttö

Ohjauskeskuksessa on hipaisunäppäimet.

Saunavallo syttyy automaattisesti kun ohjauskeskuskäynnistetään ja sammuukun ohjauskeskus sammutetaan. Saunavallo voidaan myös manuaalisesti sytyttää ja sammuttaa Valo-näppäimestä(1).

Pääkytkin sijaitsee joko höyrystimestä tai kiukaassa. Pääkytkin katkaisee virran laitteesta sijaitsevalta ohjauskortilta. Pääkytkimellä tulisi katkaista virta ainoastaan silloin kun höyrystintä tai kiukaasta ei käytetä pitkään aikaan. Asetetut arvot pysyvät muistissa vaikka pääkytkimestä katkaistaan virta tai sähkökatkon sattuessa.

Tarkista tuntoelimen asennuspaikka höyrystimen / kiukaan käyttöohjeesta.

Asetukset

Lämpötilan asettaminen.

Paina TEMP-näppäintä(3). Näytössä näkyy asetettu lämpötila. Muuta asetettua arvoa painamalla nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä (▲▼) kunnes haluttu lämpötila näkyy näytössä.

Manuaalinen Pälle/Pois.

Paina ON/OFF-näppäintä(2) käynnistääksesi / pysäyttääksesi laitteiston. Laitteisto sammuu automaattisesti kun esisäädetty käyntiaika on kulunut loppuun. Asetettavat käyntiajat ovat 1, 3, 12 tai 24 tuntia – riippuen laitteiston käyttötavasta. Tehdasasetus on 3 tuntia (ohjelma 53).

Esivalinta-ajan asetus.

(Ohjauskeskus on oltava OFF-tilassa)

Paina TIME-näppäintä(4) (tunnit vilkkuvat) – aseta haluttu tuntimäärä ennen kuin laitteisto käynnistyy käyttämällä nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä (▲▼).

Paina TIME-näppäintä(4) (minuutit vilkkuvat) – asetaminuuttimäärä ennen kuin laitteisto käynnistyy käyttämällä nuoli ylös / nuoli alas näppäimiä (▲▼).

(Tärkeää: Sekä tunnit että minuutit täytyy vilkkua ennen kuin painat ON/OFF-näppäintä(2)).

Paina ON/OFF-näppäintä(2) – esivalinta-aika aktivoituu ja näppäimen vieressä oleva LED-valo vilkkuu kunnes esivalinta-aika on kulunut umpeen. Tämän jälkeen laitteisto käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti valitun käyntiajan umpeuduttua (1, 3, 12 tai 24 tuntia). Tehdasasetus on 3 tuntia (ohjelma 53).

Laitteiston voi sammuttaa milloin tahansa painamalla ON/OFF-näppäintä(2).

Keskustyyppin valinta (Tehdasasetus = Ohjelma no.53)

1. Kytke virta
2. Paina molempia nuolinäppäimiä (▲▼) samanaikaisesti noin 6 sekunnin ajan (max. 60 sekuntia virran kytkemisen jälkeen).
3. Valitse haluttu tyyppi nuolinäppäimillä (▲▼) alla olevan taulukon mukaisesti jähvyäksy painamalla TEMP-näppäintä(3). Vain S-versioita (höyry 55°C) pitäisi valita kun ohjain kytketään höyrygeneraattoriin.

Keskustyyppi	Ohjelma	Kuvaus
-3B	50	Sauna 110°C, 3 tunnin käyntiaika
-12B	51 ^{*)}	Sauna 110°C, 12 tunnin käyntiaika
-3S	53	Höyry 55°C, 3 tunnin käyntiaika
-12S	54	Höyry 55°C, 12 tunnin käyntiaika
-1S	15	Höyry 55°C, 1 tunnin käyntiaika
-1B	18	Sauna 110°C, 1 tunnin käyntiaika
-24B	58 ^{*)}	Sauna 110°C, 24 tunnin käyntiaika
-0B	59 ^{*)}	Sauna 110°C, ON/OFF ^{**)}
-24S	68	Höyry 55°C, 24 tunnin käyntiaika
-0S	69	Höyry 55°C, ON/OFF ^{**)}

^{*)} Ainoastaan laitoskäyttöön !

^{**)} Kaukokäyttö


Koodilukitus asetuksille.

Paina nuoli alas-näppäintä (▼), pidä se alaspainettuna ja paina yhtä aikaa TEMP(3)- ja TIME(4)-näppäintä. Asetuksien muuttamista estävä lukitus on nyt aktivoitu. Poistaaksesi koodilukituksen paina nuoli alas-näppäintä(▼), pidä se alaspainettuna ja paina ON/OFF-näppäintä(2). Ohjauskeskuksen lukitus ilmoitetaan punaisella pisteellä näytön oikeassa alalaidassa. Saunavalon näppäintä(1) voidaan käyttää vaikka keskus on lukittu.

Koodilukitus lämpötilan asetukselle.


Paina TIME-näppäintä(4), pidä se alaspainettuna ja paina yhtä aikaa TEMP(3) ja LIGHT(1)-näppäintä. Lämpötilan muuttamista estävä lukitus on nyt aktivoitu. Poistaaksesi lukituksen, paina nuoli alas-näppäintä(▼), pidä se alaspainettuna ja paina ON/OFF-näppäintä(2).

Asennus

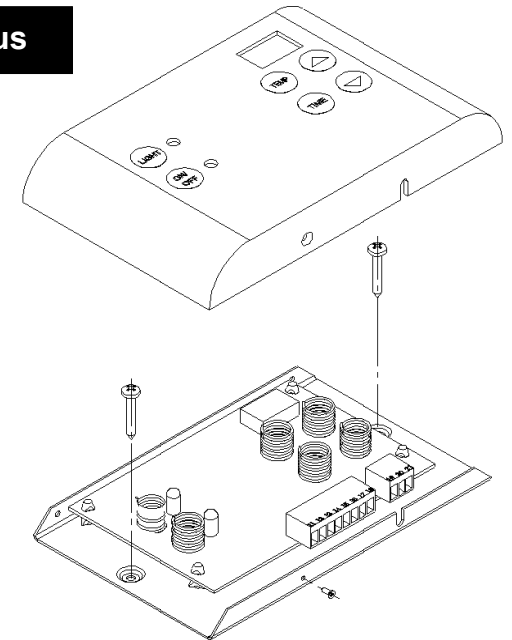

1. Irrota kannen kiinnitysruuvi ja poista kansi.
2. Kytke ohjauskaapeli, tuntoelimen kaapeli (ja tarvittaessa kaukokäytön kytkin). Katso höyrygeneraattorin / kiukaan käyttöohjeesta kytkentäohjeet..
3. Kiinnitä ohjauskeskus seinään mukana tulevilla ruuveilla.
4. Asenna ohjauskeskuksen kansi takaisin.

Kyt kentäkaava kiukaat

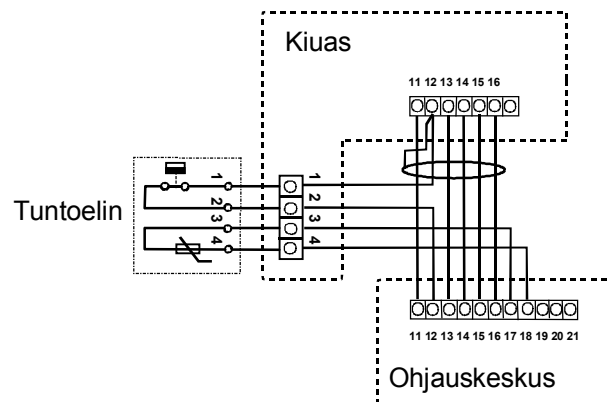

Kyt kentäkaava höyrygeneraattorit

