




SAUN A I N T E R

MONTAGEANLEITUNG DES HOCKERS

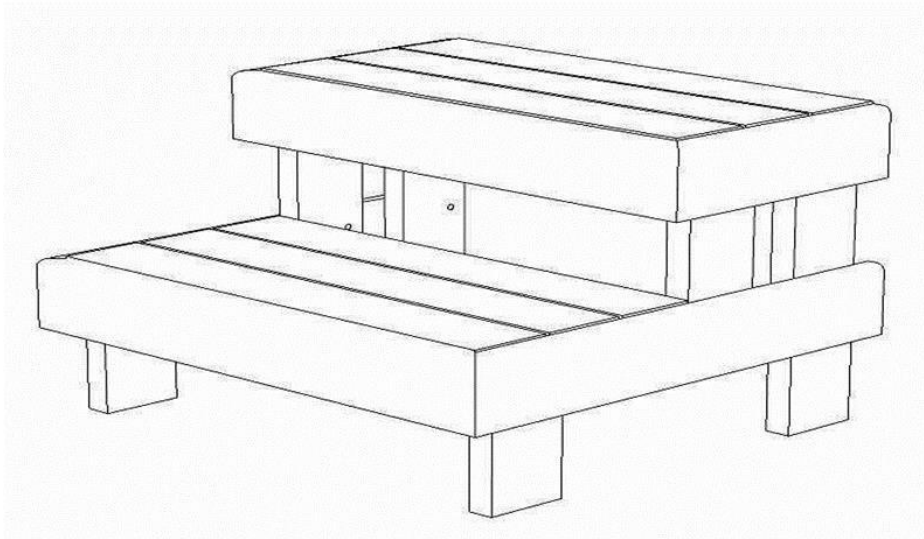

Lieferumfang

Montage Zubehör:


- 4x40 Schraube 32 St
- 8x30 Dübel 8 St
- Verstellbare Füße 4 St

Komponenten des Hockers:


- Facets des Hockers 2 St
- Befestigungsteil mit dem Schlitz 2 St
- Befestigungsteil ohne Schlitz 2 St
- Kleiner Befestigungsteil 2 St
- Holzbrett 4 St
- Vorderkante 2 St
- Decke 2 St

Vor der Montage bitte folgendes zu beachten:


Dübel sollten nur in den speziell vorgesehene Löcher eingehen. Es ist möglich die Konstruktion des Hockers noch fester zu machen, vor der Montage kann man mit speziell Holzklebstoff die Dübeln verwischen.

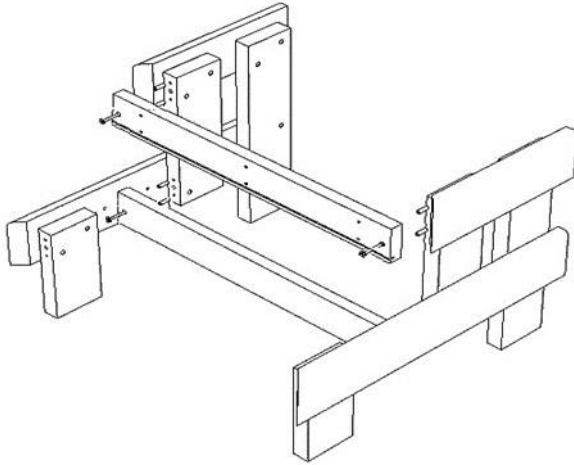


- 1) Stellen Sie Facets des Hockers so, wie abgebildet. Zuerst befestigen Sie Vorderkante erster Stufe mit dem Befestigungsteil mit dem Schlitz so, dass der Schlitz unten geblieben ist. (vergessen Sie an Dübel nicht)
- 2) Befestigen Sie den Befestigungsteil ohne Schlitz an der Rückseite der ersten Stufe. (vergessen Sie an Dübel nicht)

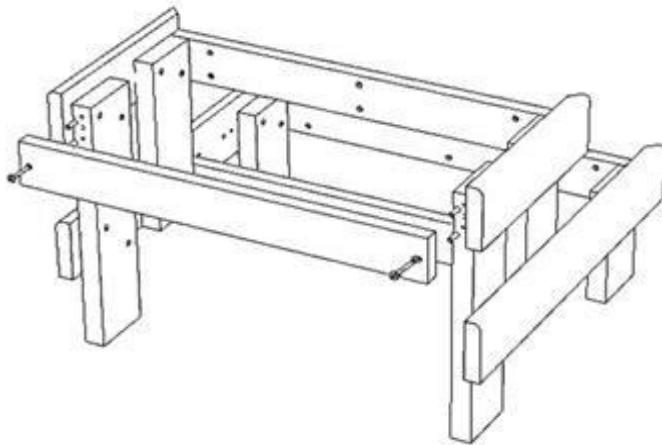


- 3) Befestigen Sie den Befestigungsteil ohne Schlitz an der Rückseite der zweiten Stufe. (vergessen Sie an Dübel nicht)

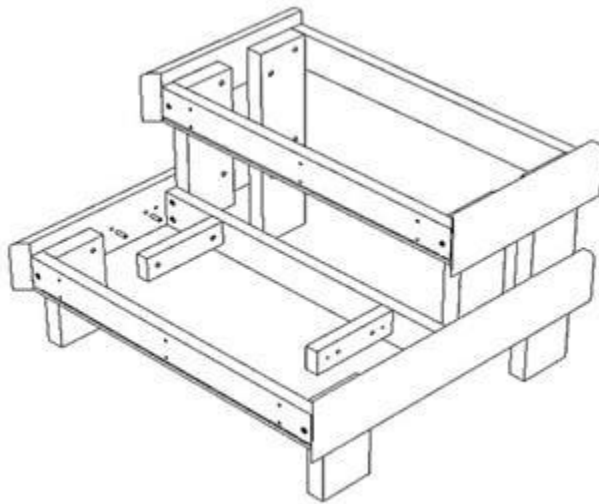


- 4) Befestigen Sie den Befestigungsteil mit dem Schlitz auf der Vorderkante erster Stufe so, dass der Schlitz unten geblieben ist. (vergessen Sie an Dübel nicht)
- 5) Befestigen Sie alle verbleibende Teile, wie abgebildet. (vergessen Sie an Dübel nicht)

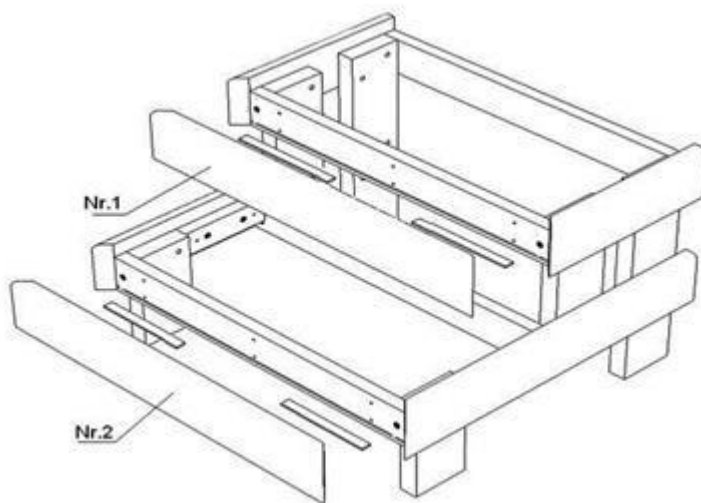

- 6) Befestigen Sie die Holzplatten auf die Schlitz so, wie unten dargestellt.
- 7) Befestigen Sie die Vorderkante und überprüfen, dass die Schrägen in die Schlitz sind.

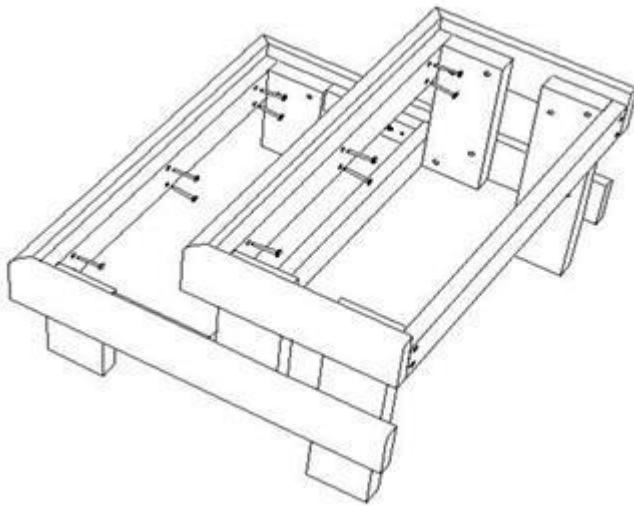

- 8) Befestigen Sie die Vorderkante mit den Schrauben hinten so, wie abgebildet.

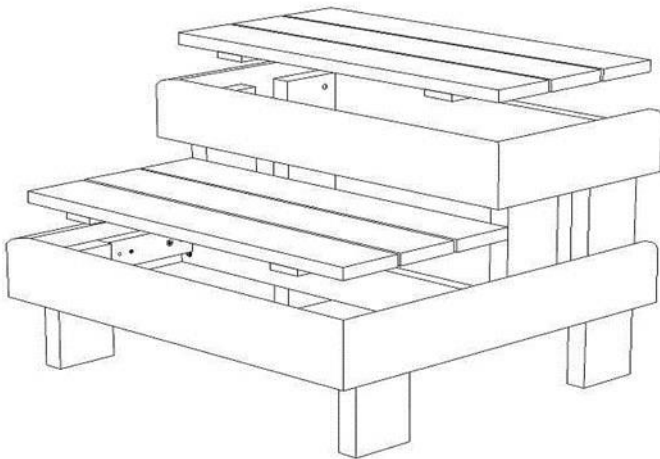

- 9) Befestigen Sie Decke. Holzlatten kann man frei lassen, jedoch, fliegen sie nach unten nicht, wenn man sie tritt auf.