

h1



Paigaldusjuhised h1

h1 saab paigutada nii leiliruumi kui ka väljapoole ja väljastpoolt leiliruumi. Kui h1 paigutatakse leiliruumi, siis ülemine serv ei tohi olla üle 90 cm kõrgusel põrandast (joonis 1)

Vajaduse korral tuleb alustada kummitihendi paigaldusega (joonis 2)

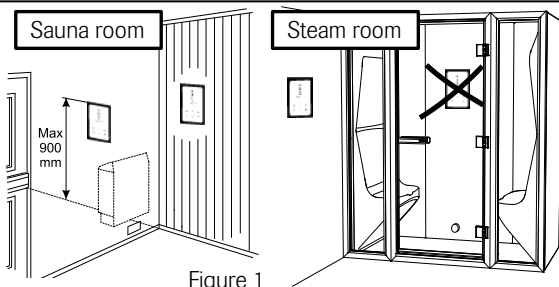


Figure 1

See tihend tuleb paigaldada kui h1 on kasutusel niiskes keskkonnas. Keerake kinnitusplaat paika sobivas kohas ja veenduge, et elektrijuhtmed läbivad ettenähtud avause. Pange tähele, et plaat peab olema orienteeritud nii, et kruviauk on alumisel küljel. Keerake elektrühendused kinni kasutades klemmliistu (joonis 3), nagu näidatud skeemil. Täpsemalt vaata elektriskeemi, mis tarnitakse koos kerise / aurugeneraatoriga.

Selle protsessi kiirendamiseks saab klemmliistu eemaldada trükkplaadist. Lükake klaas ja trükkplaadi juhtpaneel ülespoole ning kinnitusplaat ja lükka alumist serva. (joonis 4). Keerake keerdkruvi kinni (joonis 5)



Figure 2

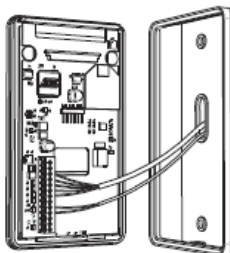


Figure 3



Figure 4



Figure 5

Ühendamine

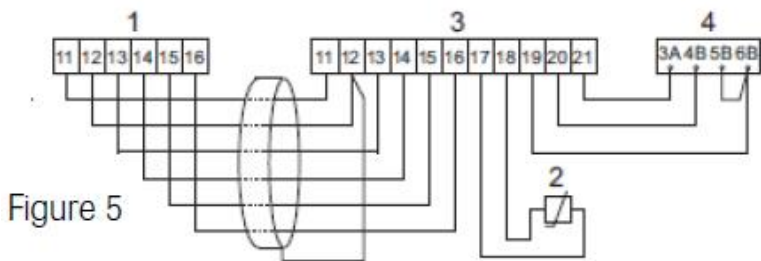


Figure 5

1. Kerisest / aurugeneraator
2. Termistor (andur)
3. h1
4. väline lüliti

Väline lüliti võib olla ühendatud h1 paneeli klemmide 19 ja 20 kohta trükkplaadile (ka 21, kui näitaja signaali on vaja). Vt elektriskeemi (joonis 5).

Silmapilkne on/off lüliti: lüliti aktiveerimis/ deaktiveerimisfunktsioon funktsioon, kui seda vajutada. Tavalises tingimuses: paneel jääb helendama niikaua kui ühendus on säilitatud, kuid mitte kunagi kauem kui programmeeritud töötamisae.

Juhtpaneeli Kasutusjuhend:

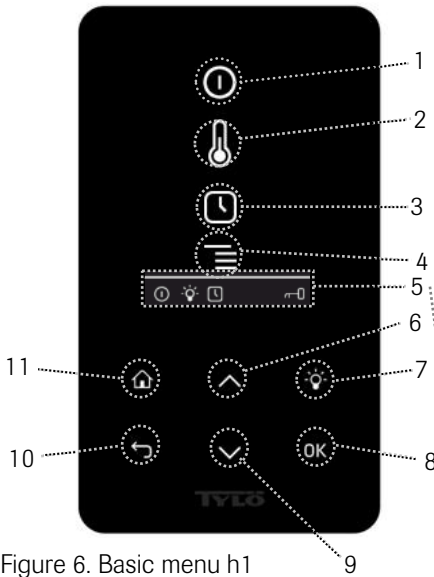


Figure 6. Basic menu h1

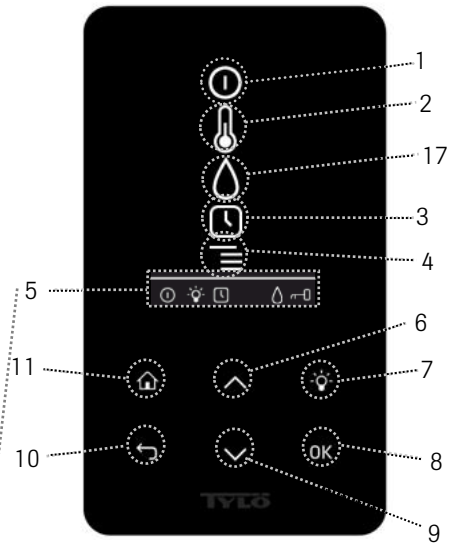


Figure 7. Basic menu Combi Compact h1



Figure 8.

Sümbolite lahtiseletus:

1. On / Off Joonis 8.
2. Temperatuur
3. Programmi alguseg
4. Seadete menüü
5. Olekuekraan (joonis 8) - Näitab teatud funktsioonide staatust (vt 12, 13, 14, 15 ja 16)
6. Üles - Üks samm üles menüüs või üks samm üles sisestatud väärtuses
7. Valgustus - lülitid valgustus sisse / välja saunas / aurusaunas
8. OK - Kinnitab valiku
9. Alla - Üks samm allapoole menüüs või üks samm allapoole sisestatud väärtustes
10. Tagasi - ühe sammu võrra tagasi menüü puus või üks samm tagasi, kui sisestate väärtuseid
11. Kodu - Naasete põhimenüüsse (joonis 6 ja 7)
12. Näitab, et saun / aurugeneraator on käimas
13. Näitab, et h1 on programmeeritud alustama mõnel hilisemal ajahetkel
14. Näitab, et valgustus põleb
15. Viitab, et paneel on lukus
16. Niiskus (Combi Compact ainult) - Näitab ligikaudset veetaset paagis. Sümbol täis = täis paagiga. Sümbol pool täis = poolltäis. Vilkuv sümbol (täitmata) = tank tühi.
17. Niiskus (Combi Compact ainult)

Esiialgne seadistamise protsess:

h1 aktiveerimise jaoks on vaja esmakordselt seadistada järgnevad põhiseaded:

1. Määra regioon (Euroopa, USA, muud). Kasuta üles ja alla nooli ja vajutage OK valiku kinnitamiseks.
2. Valige keel. Kasuta üles ja alla nooli ja vajutage OK valiku kinnitamiseks.
3. Valige asjakohane toode (saun, aurusaun, Combi Compact). Kasuta üles ja alla nooli ja vajutage OK valiku kinnitamiseks.
4. Määrake soovitud tööteaeg (1-23 tundi aurusaun; 1-12 tundi saun) ja vajutage kinnitamiseks OK
5. Sisestage kellaaeg ja vajutage kinnitamiseks OK.

Start

Et käivitada saunakeris / aurugeneraator, tuleb liigutada oma käsi ees ekraanil. Ekraan peaks siis helendama hakkama. On / Off sümbol tõuseb esile. Vajutage OK. Väike / Off ikoon siis süttib olekuekraanil (5), mis näitab, et keris / aurugeneraator on sisse lülitatud. Kui on / off nuppu (1) ei põle, vajutage üles-noolt, et samm oleks õiges asendis.

Väljalülitamiseks, astu üles (1) ja vajutage OK. Kui saunakeris / aurugeneraator töötab, siis praegune temperatuur ja aeg kuvatakse kui tehakse muudatusi seadetele. Kui keris / aurugeneraator lülitatakse välja valgustus kontrollpaneelil kaob. Seda saab automaatselt aktiveerida, liigutades oma käsi ees paneelil.

Soovitava temperatuuri määramine



Vajutage üles-või allanoolt, et tõsta esile temperatuuri sümbol (2) ja vajutage OK. Seadke soovitud temperatuur üles / alla nooli kasutades ja seejärel kinnitage see, vajutades OK. Kui kasutate H1 Combi Compact soojendusust, pea meeles, et kui temperatuur on kõrgem kui 70 ° C, eelistatakse leiliruumi soojendamist. Kui temperatuur on alla 70 ° C, eelistatakse aurutamist. On võimalik muuta neid prioriteete menüü alt.

Niiskustaseme määramine (Combi Compact ainult)



Vajutage üles-või allanoolt, et tõsta esile niiskuse sümbol (16) ja vajutage OK. Määrake soovitud niiskustase skaala, mis töötab 0-10: 0 = kuiv saun, 10 = maksimaalne niiskus.

Vesi paagis näitab veetilga ikooni olekuekraanil. Valgustatud, täielikult täidetud veetilga näitab täis paagiga. Valgustatud, pool-täidetud ikoon näitab, et paak on pooltäis. Vilkuv, tühi ikoon näitab, et paak on tühi. Millal algab saunavõtu tsüklil, tühja paaki näitab ka korduv helisignaal. Kui vesi saab otsa saunavõtu jooksul, näitab seda vilkuv ikoon ja korduv helisignaal. Kui paak järk-järgult uuesti täita veega, ikoon muutub poole täidetud ja üks helisignaal, mis näitab, et paak on täis jälle.

Kuivatusprotsess (Combi Compact ainult)



Kui seadistatud aeg on möödunud või kui kütteseadet on sisse lülitatud, vajutades OFF nuppu, keris lülitub automaatselt kuivatamise režiimi (eeldusel, et veepaak on olnud kasutusel ja niiskuse tase on määratud väärtus vahemikus 1 kuni 10). Kuivatustsüklil kestab 20 minutit ja seejärel kütteseadet lülitub välja. Kuivatustsükli lõpetada ka käsitsi, vajutades OFF nuppu.

Näitamaks, et kuivatamise režiimis töötab, ON ikoon asendatakse kuivatamise ikooniga.



Soovitava algusaja määramine



Saate määrata algusaega saunakerisele või aurugeneraatorile kuni 24 tundi ette.

Et määrata algusaega, kasutage üles ja alla nooli, et tähistada kellasümbolit (3) ja vajutage OK. Valige alustus aega, siis eelseadistatud soovitud ajal, kasutades üles ja alla nooli. Kinnitage iga üksiku näitaja, vajutades OK. Kellaikoonil süttib staatuse indikaator, mis näitab, et algusaeg on program Aeg, mis on juba programmeeritud saab aktiveerida astudes Aktiveeri all kella sümbol ning kinnitades OK.

Väljalülitamiseks programmeeritud väärtus, astu üles (3), kasutage Nool samm aktiveerimine ja kinnitage OK.

Seadistused



Seadistuses on mitmeid lisafunktsioone. Need on loodud selleks, et vigasid vältida lihtsamalt ja saab kehtestada teatavad parameetrid. Samuti on võimalik kasutada seda menüüd, et lähtestada h1 paneeli tehase vaikesäte. Seal on järgmised alammenüüd:

Olek - näitab praegust temperatuuri ja aega

Aeg - määrab kella

Keel - Keeleseaded

Display - Ekraani heleduse reguleerimine ja viivitus enne Valgustuse väljalülitumist.

Teenindus - Muud parameetrid

Paneeli Lukustamine

Et vältida volitamata muudatusi programmeeritud seadetes, juhtpaneeli klahvistiku saab lukustada. Tuleb vajutada üheaegselt Kodu (11) ja Tagasi (10) nuppe umbes 2 sekundit. Olekuekraanile ilmub klahvi ikoon. Klahvistiku avamiseks vajutage Kodu ja tagasi nupud taas umbes 2 sekundiks alla. Valgustus töötab ka siis, kui paneel on lukus.

Status

Näitab aega ja temperatuuri samamoodi nagu tavalises menüüs (joonis 6), isegi siis kui keris on välja lülitatud

Set Clock

Sisesta õige aeg kasutades noole nuppe (6, 9), üles alla vajutades, Kinnita nupuga OK

Language

Sisesta soovitud keel kasutades noole nuppe. Kinnita nupuga OK

Display

Sleep – Sisesta ajaperiood (sekundites), millal ekraan lülitab ennast välja juhul, kui seda mitte kasutada

Automatic key-lock

Sisesta kas automaatne klahvilukk aktiveeritakse(antud olek on näidatud) ja määra periood millal klahvilukk aktiveeritakse

Vibration

Saad määrata kas ekraan vibreerib nupu vajutushetkel kergelt või mitte

Service

Selle menüü alt saad muuta parameetreid, mis olid paigaldatud esmaseadistusel. Et menüüle ligi pääseda tuleb sisestada kood: " 124 ". Järgnevad alamenüüd ilmnevad:

Max. running time – Sisesta käimasolekuaeg

Max. temp. –

Sisesta maksimaalsed temperatuurid (vaikimisi: Leilisaun 110c, aurusaun 55c)

°C or °F – Näita temperatuuri celsiuse või fahrenheiti järgi

24h or 12-hour – Ajanäit 12 tunni süsteemis või 24 tunni süsteemis

Priority temp/humidity (Combi Compact only)

Kütisprioriteedi määramine:

Auto - Prioriteet määratakse temperatuurist lähtuvalt automaatselt

Temperature - Leilisauna kütmine eelistatud

Humidity - Auru tekitamine eelistatud

Factory reset –

Tehaseseadete taastamine. Sisestada tuleb kood 421, et seda teha.

Test – Kasutatakse Tylö Inseneride poolt lisa-katsetamise jaoks

Puhastamine – Puhasta paneeli klaas läbipaistva aknapesuvedelikuga ning pehme lapiga

