




SAUN A I N T E R

TABOURET NOTICE DE MONTAGE

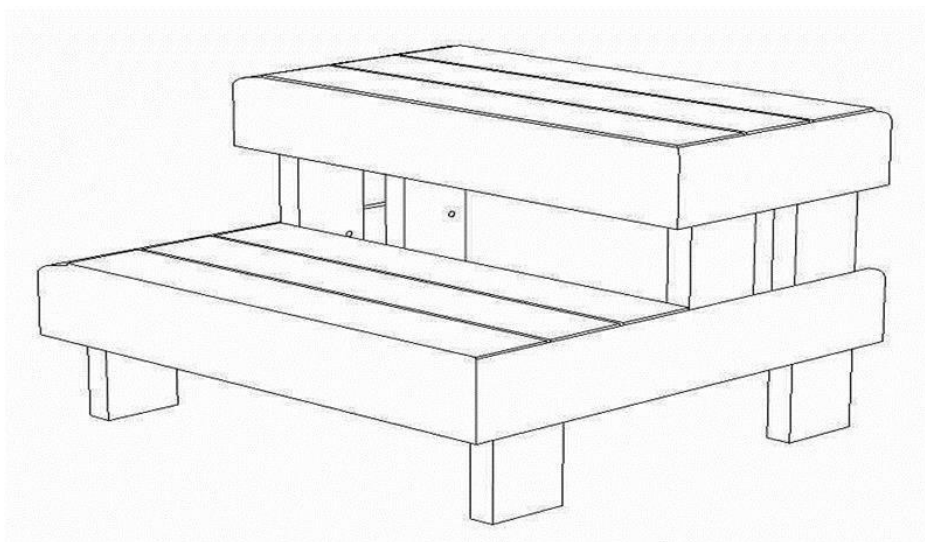

Contenu

Accessoires de montage:


- vis 4x40 d'assemblage les 32 pièces
- Cheville 8x30 les 8 pièces
- Pieds réglables les 4 pièces

Composants du tabouret:


- Embouts les 2 pièces
- Fixation fixer à fente les 2 pièces
- Fixation sans fente les 2 pièces
- Petite pièce de fixation les 2 pièces
- Planche en bois les 4 pièces
- Bord frontal les 4 pièces
- Couvercle les 2 pièces

Veuillez tenir compte des points suivants lors du montage du tabouret:


Les dimensions de la cheville doivent correspondre aux dimensions du trou percé et de la vis. Vous pouvez faire votre tabouret plus robuste. Dans ce cas, il faut lubrifier les chevilles en appliquant une colle spéciale bois.

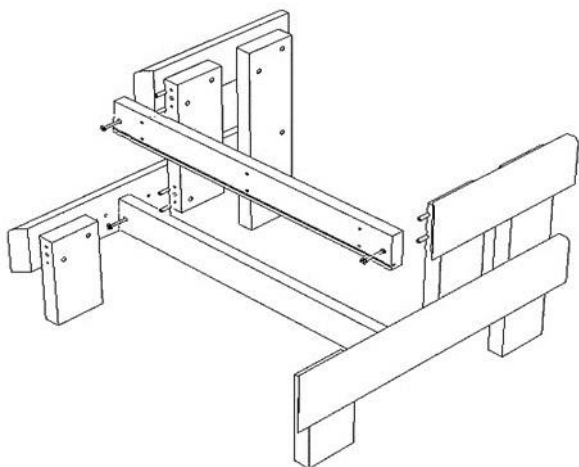


- 1) Mettre une échelle comme il est indiqué dans l' image. Premièrement fixer la partie frontale de marche supérieure fixer à l'aide de fixation à fente pour qu'elle soit en bas (n'oubliez pas des chevilles).
- 2) Fixez la partie du tabouret sans fente au partie arrière du première marche (n'oubliez pas des chevilles).

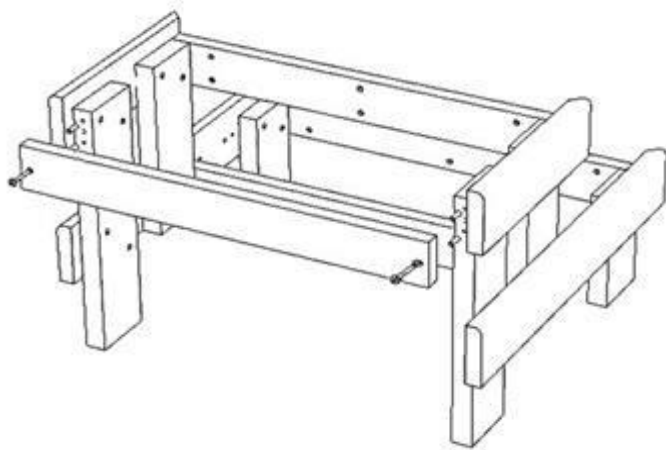


- 3) Fixez la partie du tabouret sans fente au partie arrière du deuxième marche (n'oubliez pas des chevilles)

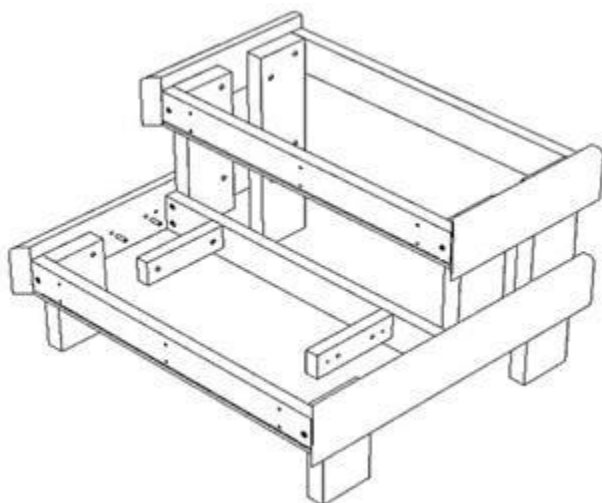


- 4) Fixez la partie du tabouret sans fente au partie frontale du première marche pour qu la fente soit en bas (n 'oubliez pas des chevilles).
- 5) Fixez des petites pièces comme il est indiqué dans l' image (n 'oubliez pas des chevilles)

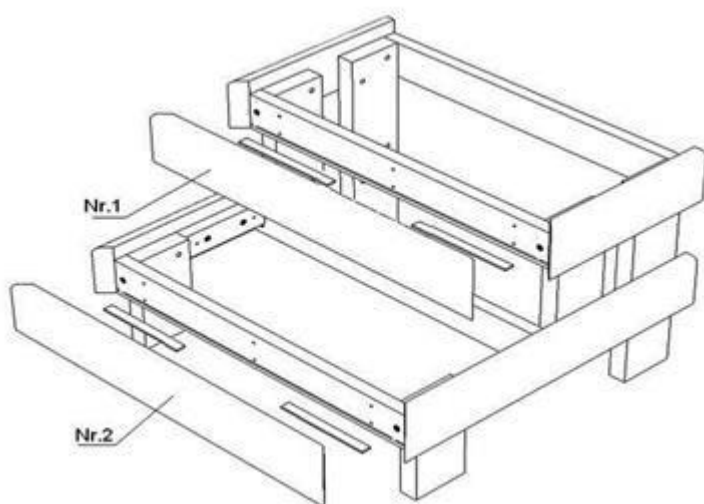

- 6) Fixez des lattes de bois à fentes, comme il est indiqué dans l' image.
- 7) Installez des bords frontales en place et assurez-vous que des inclinaisons soient dans les fentes

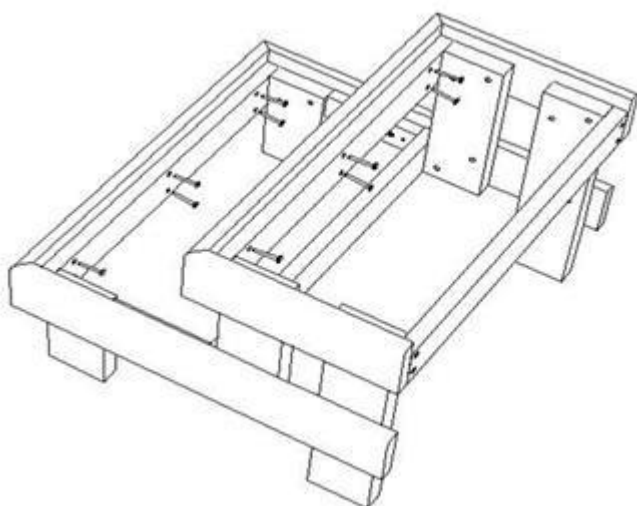

- 8) Installez des bords frontales en place et assurez-vous que des inclinaisons soient dans les fentes

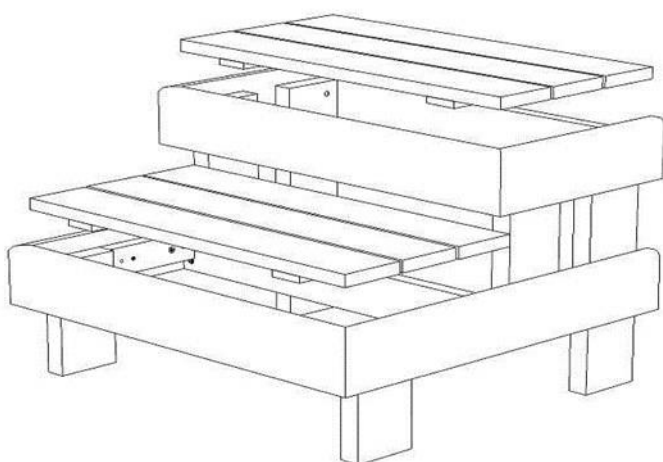

- 9) Fixez des lattes de couvercle sur place. Ces lattes sont déconnectables, mais ne tombent pas si vous y marchez à pied.