

Bruksanvisning för glasdörrar

- Installering av glasdörren kräver två vuxna personer.
- Ej starka slag mot glasdörren.
- Om glasdörren blir slagen mot golvet eller väggen kan den splittras ganska lätt.
- Sätt aldrig glasdörren på golvet! Först, sätt imellan något mjukt material eller träbitar och efter detta lägg dörren på dem. Om du vill lämna dörren vid väggen för tillfället, rekommenderar vi också sätta imellan några träbitar eller något mjukt material.

Innan du börjar installera glasdörren kontrollera för säkerhets skull att glasdörren är oskadad. Om du hade märkt några skador, ta kontakt med produkts återförsäljare.

Andrese Dekoori AS tar inget ansvar för skadad produkt i fall om skadan har hänt på anläggningen av:

- Oläst bruksanvisning för produkten;
- Katastrof, olycka, kunds eller tredje personens oförsiktighet;
- Produkts missbruk, främmande kroppor, vätskor, kryp och naturförhållanden.

1. Strax efter produkten hade levererats kontrollera att alla produktdelar finns i paketet. Paketet innehåller glasdörren, två gångjärnar och handtag. Varken åkeri eller Andrese Dekoori AS tar inget ansvar för oupptäckta saknade produktdelar.

2. Innan installeringen av glasdörren kontrollera att alla dörröppnings måttar (höjd och bredd) är rätta, och alla hörn är 90°.

3. Installera glasdörren in i dörröppningen (se bild 1) och märka med pennan fästningställen för skruvor (se bild 2). Glöm inte lämna ungefär 3–5 mm avstånd från dörrtoppen upp till dörrkarmens övre kant!



4. Lägg glasdörren tillsammans med gångjärnar mot väggen. Kontrollera att glasdörren står vertikalt och efter detta fästa gångjärnar med skruvor. Vid behovet märka ställen för skruvor med pennan, borra hål, sätt in dymlingar och fästa gångjärnar med skruvor.

5. Sätt gångjärnar på önskad nivå med en insexnyckel. Men då måste glasdörren vara stängd (se bild 2).



6. Sätt in dörrknoppen.

OBS! Fästskruvor för gångjärnar bör spännas minst en gång i månad (se kapitel 5 i bruksanvisning för gångjärnar).

Bruksanvisningar för bastufönster

- Installering av bastufönster kräver två vuxna personer.
- Ej starka slag mot bastufönstret.
- Om bastufönstret blir slagen mot golvet eller väggen kan den splittras ganska lätt.
- Sätt aldrig bastufönstret på golvet! Först, sätt imellan något mjukt material eller träbitar och efter detta lägg bastufönstret på dem. Om du vill lämna bastufönstret vid väggen för tillfället, rekommenderar vi också sätta imellan några träbitar eller något mjukt material.


Andrese Dekoori AS tar inget ansvar för skadad produkt i fall om skadan har hänt på anläggningen av:

- Oläst bruksanvisning för produkten;
- Katastrof, olycka, kunds eller tredje personens oförsiktighet;
- Produkts missbruk, främmande kroppor, vätskor, kryp och naturförhållanden.

1. Strax efter produkten hade levererats kontrollera att alla produktdelar finns i paketet. Paketet innehåller fönsterglas, U-lister (3 st.), skruvor och silikon.

2. Innan installeringen av glasdörren kontrollera att alla dörröppnings måttar (höjd och bredd) är rätta, och alla hörn är 90°.

3. Sätt U-lister på fönstrets övre och nedre kant. De måste befinna sig jämnt vid båda sidor (se bild 1) och märka med pennan fästningställen för skruvor (se bild 2).

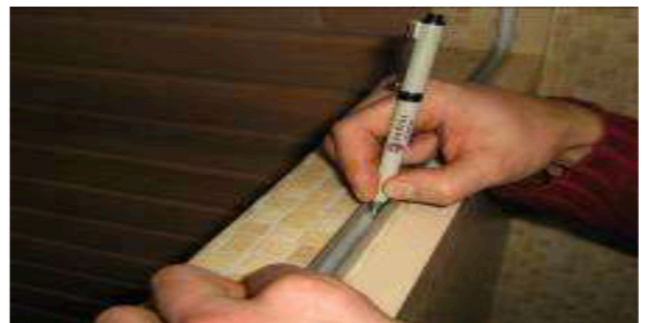


4. Först fästa en vertikal U-list (se bild 3).



5. Fästa U-list med skruvar till dörröppnings övre och nedre kant (se bilder 4 och 4.1).



6. Kontrollera att skruvlocket inte sticker ut ur U-listens yta utan det måste helt försvinna i fästningsshål för skruvan (se bild 5).

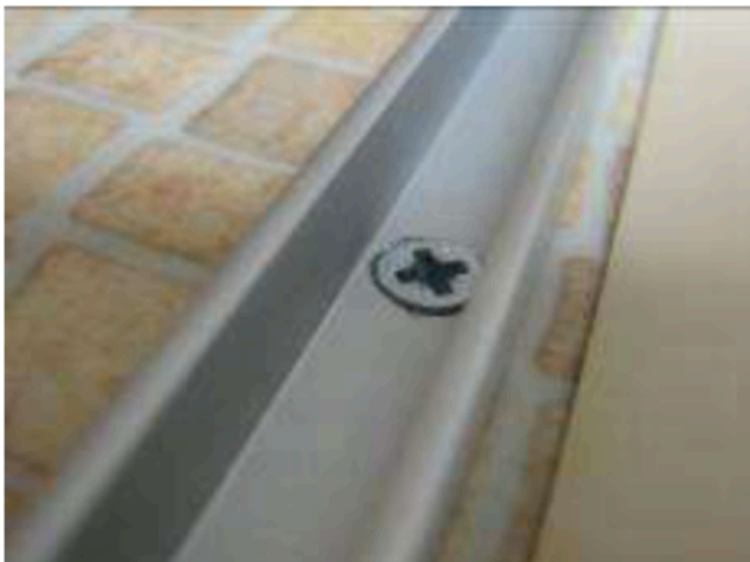

7. Lägg silikonskikt med en tjocklek ungefär 1–2mm på U-lister (se bruksanvisning för silikon).

8. Dra U-listens övre och nedre kant lite mot dig och sätt där ett glas (se bild 3).



9. Sätt glaset förskiktigt mellan U-lister. OBS! Dra dem inte till slutet därför att närmaste fästningsshål upp till väggen måste lämnas fria för tillfället (se bilder 8 och 8.1).



10. Sätt U-lister tillsammans med fönstret och glasdörren in i dörröppningen. Kontrollera att övre och nedre U-list är jämna vid båda sidor (se bild 7).



11. Fästa övre och nedre U-list med skruvor (ks. kuvat 8 ja 8.1). Kontrollera att skruvlocket inte sticker ut ur U-listens yta utan det måste helt försvinna i fästningsshål för skruvan (se bild 5).




12. Dra glaset förskiktigt upp till väggen (se bild 9).



13. Glöm inte lämna ungefär 3–5 mm avstånd mellan fönstret och glasdörren (se bild 10).



14. Du kan lätt sätta gångjärnar på lämpliga nivå med vanliga insexnyckel (se bild 11 och bruksanvisningar för gångjärnar).

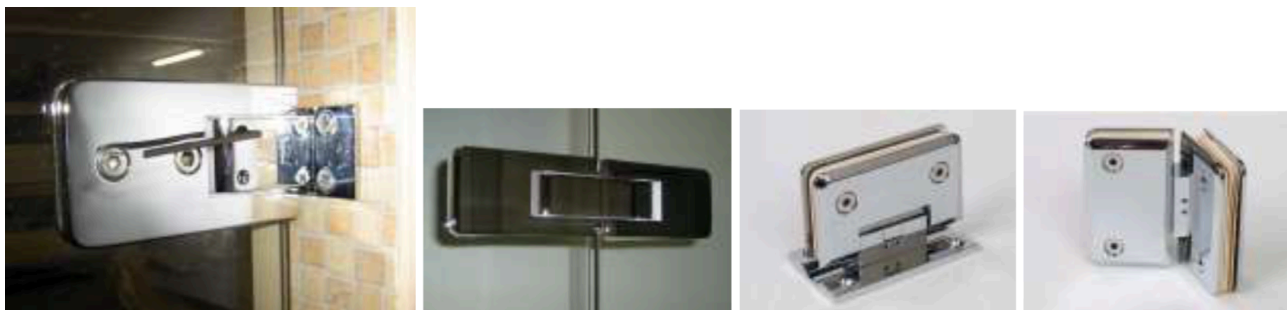

15. OBS! Innan bastubad låt silikon bli förtorkad minst 24 timmar.

