

Instructions pour installation porte de sauna et hammam.

- Pour installer la porte, vous avez besoin de 2 personnes.
- La porte ne résistera pas au contact d'objets lourds et / ou solides.
- La porte peut se briser par le contact avec le sol ou le mur.
- Ne placez jamais la porte directement sur le sol.

Préparez n'importe quoi pour cela. Mettre sous la porte lors de l'installation par exemple des barres en bois. Le processus d'installation exige que quelque chose soit posée entre la porte et le mur.

Assurez-vous que la porte n'est pas endommagée avant l'installation.

Avant l'installation, assurez-vous que la porte est intacte et exempte de défauts. Dans le cas de détection de défaut, contactez le vendeur.

Andres Dekoor AS n'est pas responsable des défauts en cas de:

- Actions ignorant les instructions
- La survenance de force majeure, des accidents, action intentionnelle de l'utilisateur ou d'un tiers.
- Des bris de porte ou des défauts après l'installation de la porte
- l'apparition de défauts dus à la pénétration de corps étrangers, de liquides, d'insectes à l'intérieur
- emballage ou lorsqu'il est exposé à des températures extrêmement élevées.
- Usure naturelle résultant d'une utilisation active.

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez le matériel. L'ensemble comprend du verre

porte, charnières (2 pièces), poignée de porte.

2. Avant de commencer les travaux d'installation, assurez-vous que la porte correspond,

niveaux horizontaux et verticaux, et les angles sont de 90 degrés.

3. Installez la porte vitrée dans la porte comme indiqué à la figure 1.


Assurez-vous que

entre la porte et le plafond, il y a un espace de 3 à 5 mm.



Dessin 1.

4. Placez la porte à charnière contre le mur. Vérifiez que la porte est installée
perpendiculaire au sol dans tous les plans, marquez les points de fixation
des boucles,
percez des trous et fixez les charnières avec des vis.
5. Le réglage des charnières doit être effectué avec la porte fermée. La
configuration est faite à l'aide d'un hexagone, comme le montre la figure 2.

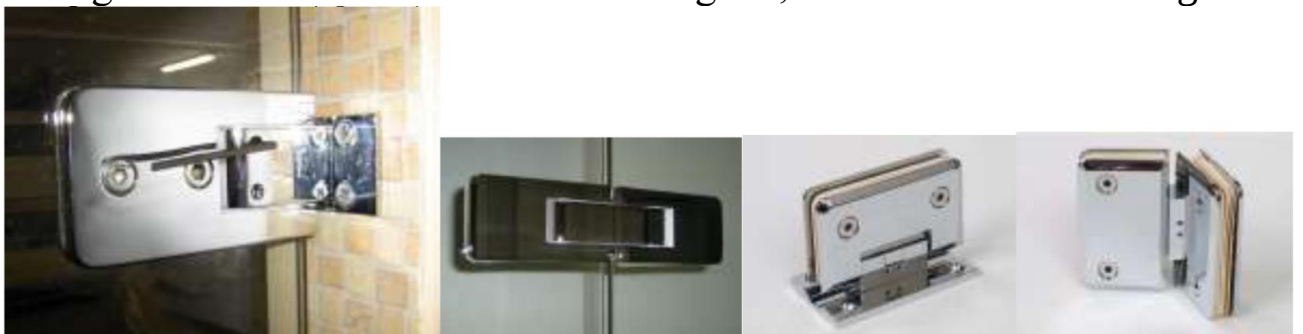

Dessin 2.

6. Installez la poignée de porte.

NB! Les vis des charnières de la porte doivent être serrées une fois par mois.

Instructions pour installation des fenêtres de sauna.

- Pour installer la fenêtre, vous avez besoin de 2 personnes.
- Le verre ne résistera pas au contact d'objets lourds et durs.
- Le verre peut se briser au contact du sol ou du mur.
- Ne placez jamais de verre directement sur le sol. Préparez n'importe quoi pour cela.

mettre sous le verre lors de l'installation, par exemple des barres en bois.

Aussi dans

le processus d'installation exige que quelque chose soit posé entre le verre et le mur.

Avant l'installation, assurez-vous que le verre est intact et exempt de défauts. Dans le cas de détection de défaut, contactez le vendeur.

Andres Dekoor AS n'est pas responsable des défauts en cas de:

- Actions ignorant les instructions
- L'apparition d'un cas de force majeure, un incident, une intention actions de l'utilisateur ou d'un tiers.
- Bris de verre ou détection de défauts après l'installation.
- l'apparition de défauts dus à la pénétration de corps étrangers, de liquides, d'insectes à l'intérieur emballage ou lorsqu'il est exposé à des températures extrêmement élevées.
- Usure naturelle résultant d'une utilisation active.

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez le matériel. Le kit comprend le verre, U - profilé (3 pièces), vis et mastic silicone.

2. Avant de commencer les travaux d'installation, assurez-vous que l'ouverture de la fenêtre est conforme horizontal et vertical (et se trouve dans le même plan que porte) et les angles d'ouverture sont de 90 degrés.

3. Installez les profilés en U supérieur et inférieur, mais ne corrigez pas. Alignez-les sur selon d'autres plans. Marquez les emplacements pour les vis comme indiqué sur les dessins 1 et 2.



Dessin 1,2

4. Installez et fixez le profil vertical comme indiqué sur le dessin 3.



Dessin 3.

5. Fixez les profilés supérieur et inférieur avec une vis au milieu, comme indiqué sur le dessin 4.



Dessin 4.

6. Assurez-vous que les vis ne dépassent pas le profilé, comme illustré sur le dessin 5.



Dessin 5.

7. Appliquer du mastic au silicone à l'intérieur du profilé (épaisseur de couche 1 - 2 mm).

Informations complémentaires dans les instructions concernant le mastic au silicone.

8. Faites pivoter les profilés supérieur et inférieur comme indiqué sur le dessin 6.. Cela vous permettra de placer le verre entre les profils haut et bas.



Dessin 6.

9. Placez délicatement le verre entre le profilé en U (Dessin 6.1). NB! Ne pas pousser le verre jusqu'au bout. L'accès au trou de vis doit rester (Dessin 8 et 6.1)



Dessin 6.1

10. Faites pivoter l'ensemble avec du verre et assurez-vous que le verre se trouve dans le même plan que la porte et le profil vertical (dessin 7).



Dessin 7

11. Serrez les 2 vis restantes et assurez-vous que leurs capuchons ne dépassent pas le profil (Fig. 8, 8.1 et 5).



12. Faites glisser le verre sur le mur (Fig. 9).
Fig. 9



13. Assurez-vous qu'il y a un écart de 3 à 5 mm entre la vitre et la porte (Fig. 10).

Fig. 10



14. Les dégagements sont réglés avec la porte fermée (Fig. 11). Voir séparé instructions pour les boucles.

Fig. 11



15. Le silicone sèche 24 heures

